SALIDA CANALIZABLE MODELO EFESO

La salida canalizable del modelo EFESO tiene por defecto salida posterior, si se necesita una salida por el lateral, se deberá coloca el adaptador de paso de 60 a 80mm, (incluido en la máquina); usando el tubo necesario para SALIR COMPLETAMENTE DE LA ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA, ya que cualquier fuga de aire caliente dentro del chasis, provocaría un fallo en los componentes eléctricos de la máquina, quedando esta avería fuera de la garantía del fabricante.

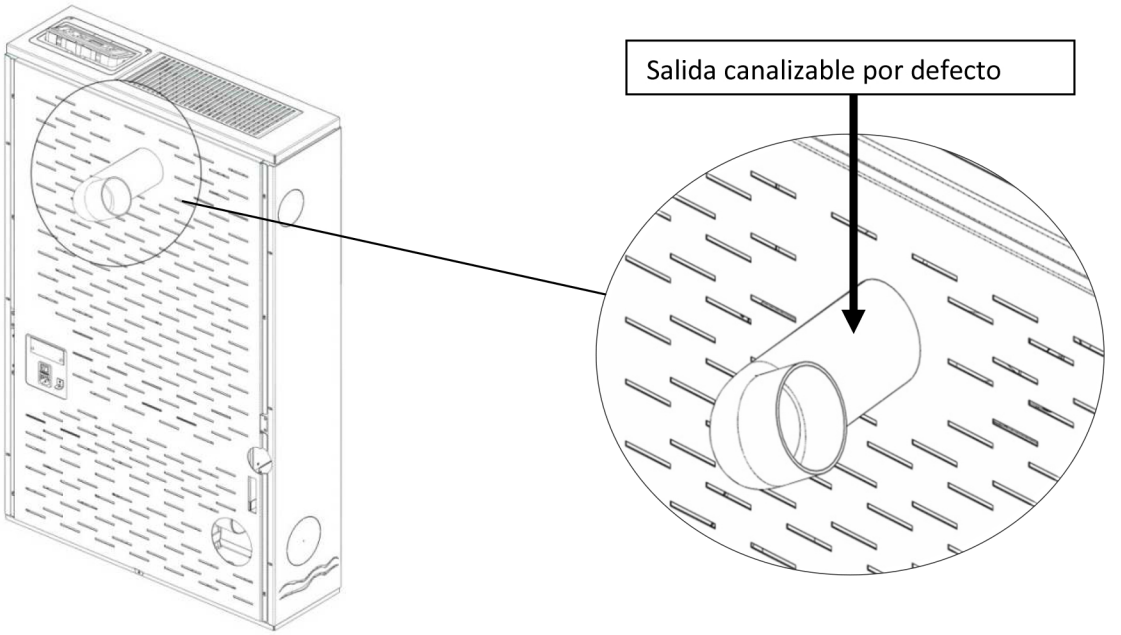

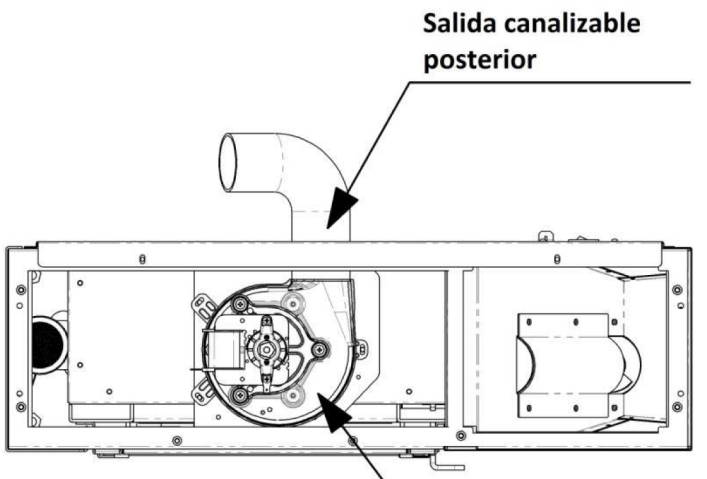

VISTA SUPERIOR.

Industrias Fireco S.L. P. i. Los Álamos, 2ª perpendicular, parcela 17, 18230 Atarfe, GRANADA
Tel: 902 090 770 Fax: 958 79 72 96
puestaenmarcha@fireco.es fireco.es

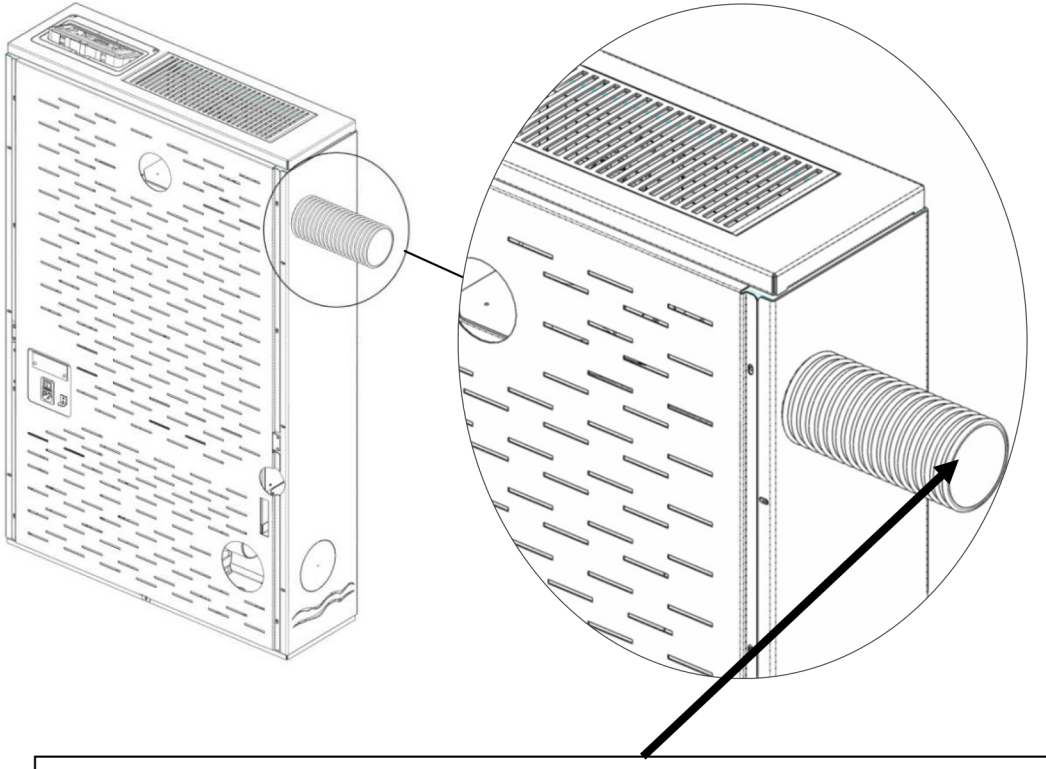

SALIDA CANALIZABLE LATERAL. Se usará el tubo necesario para salir completamente de la estructura de la máquina, tal y como se muestra en imagen.

Instalación obligatoria de tubo flexible, saliendo completamente de la estructura del equipo

Tubo reducción 80-60. (incluido en el equipo)

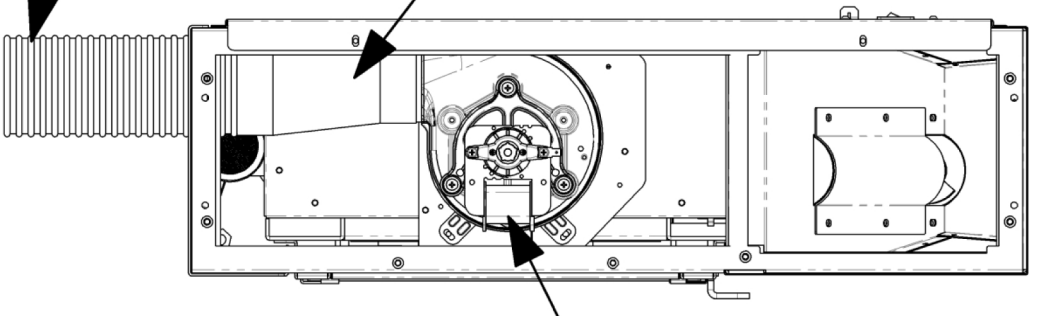

VISTA SUPERIOR.

Posición extractor para salida canalizable lateral

Industrias Fireco S.L. P. i. Los Álamos, 2ª perpendicular, parcela 17, 18230 Atarfe, GRANADA
Tel: 902 090 770 Fax: 958 79 72 96
puestaenmarcha@fireco.es fireco.es